取扱説明書

ENDO

直流電源装置　X−251N

■電源姿図

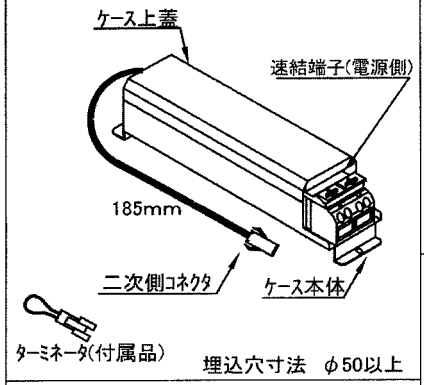

埋込穴寸法　φ50以上

■接続図

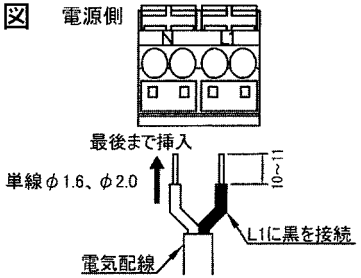

■取付方法

①電源ブレーカー又は、壁スイッチを切ってください。
②接続図を参照して電源線を連結端子に正しく接続してください。
⚠(接続不良の場合、火災・感電の原因となります。)
③電源本体を天井内に入れ、ビス等で取付けてください。
④灯具の末端はターミネータをご使用ください。
⑤灯具のコネクタと二次側コネクタの接続は、ストッパーが引掛かるまで必ず挿入してください。
⑥灯具を固定してください。
⑦通電し点灯することを確認してください。
※灯具と電源本体の距離は300mm以上離してください。
※音響セットやアンテナ、アース線とできるだけ(1m以上)離してください。

■取付図

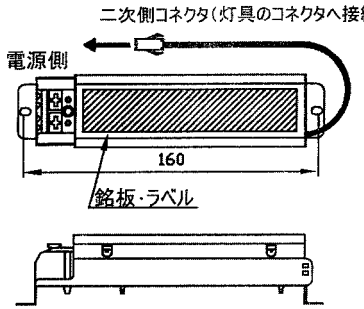

■定格仕様

	X−251N
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力容量	21VA
二次電圧	29.5V
二次電流	350mA

■結線図

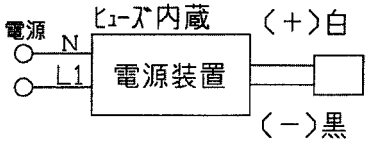

この説明書は工事終了後、お客様にお渡しください。

人・光・未来形　株式会社 遠藤照明

ご愛用のしおり

ENDO

この度は、当社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

■使用上の⚠注意

◎この電源装置が器具に適合していることを器具の取扱説明書でご確認ください。
◎周囲温度5〜40℃の範囲でご使用ください。
◎照明器具などの熱の影響を受けないよう設置してください。
◎HIDなどの高電圧パルスを発生する機器と同一電源でのご使用はおやめください。サージが回り込み故障の原因となります。
◎適合LED以外は、絶対に使用しないでください。
(過熱　焼損の原因となります。)
◎電気配線は速結端子のストリップゲージに合わせて適切な寸法で被覆をはぎ取り、線芯を平行にそろえて連結端子の挿入口に最後まで押し込んでください。
◎二次側配線には専用ケーブルをご使用ください。
◎LED器具・接続台数・二次側配線延長は器具側の取扱説明書をご確認ください。
◎ランプ交換や保守点検の際は必ず電源を切って行なってください。
◎電源装置(本体)の改造は絶対にしないでください。
◎この電源装置は調光できません。

⃠断熱施工禁止
⃠LEDの並列接続禁止
❗専用ケーブルを使用すること
❗通電状態での結線作業禁止
⚠調光不可

図記号の意味は次のとおりです。

⃠禁止	❗厳守	⚠注意

■施工上の⚠注意

◎この電源は一般屋内用直流電源装置です。
◎製品の取付につきましては、電気工事業者様にご依頼ください。
(一般の方の工事は法律で禁止されています。)
◎電源電圧(±6%以内)周波数を確認の上、正しくご使用ください。
(本体の故障　異常　焼損の原因となります。)
◎電線の絶縁体に刃物等による傷を付けないようにご注意ください。
(絶縁破壊により感電　火災の原因となります。)
◎振動　衝撃や粉じん・腐食性可燃性ガスの影響を受ける場所には、使用できません。
(ランプの短寿命　本体の故障　落下の原因となります。)
◎スプリンクラーなどの防火設備に本体やランプの熱が影響しないように施工してください。
(防火設備に悪影響を与えることがあります。)
◎通電状態での電源工事はしないでください。
(感電　本体の故障の原因となります。)
◎本体取付け部分以外の本体外郭を天井内の造営材やダクトなどの設備に接触させないでください。
(火災　本体の過熱　焼損　漏電の原因となります。)
◎高温・高湿の場所や水のかかる場所には使用しないでください。
(過熱　焼損　感電　漏電の原因となります。)
◎本体の取付は、ビス等で固定し、取付面が弱い場合は、補強材等にて確実に固定してください。
(本体が落下する恐れがあります。)
◎本製品は 天井裏や器具内など一般の人の手に触れない場所に設置し、固定配線を行ってください。

人・光・未来形　株式会社 遠藤照明

X251N−T